

Bruksanvisning for containerkrok

Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instruksjer og datablad.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdene skulle tilsa dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544».

Produktet er levert med en samsvarserklæring. Denne skal alltid være tilgjengelig ved bruk.

Det skal foreligge gyldig kontrollkort, utstedt fra en sakkyndig virksomhet, minimum hver 12 måneder etter at utstyret ble tatt i bruk. Kontrollkortet oppbevares sammen med samsvarserklæringen.

Bruksområde:


Containerkrok brukes i løftesystemer som koblingselement for å sammenkoble løftesett til container i de nedre containerbeslag.

Kontrollpunkter før bruk:

- Kroken skal være merket med WLL, produsentmerke, sporbarhetsmerking, CE.
- Krok og øye skal ikke være deformert, korrodert, ha sprekker, hakk eller groper da dette kan forringe produktets egenskaper.
- Kroken skal ikke ha varmeskader eller sprut fra sveising.
- Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10% av diameter kan godtas.

Sikker bruk av utstyret:

- Komponenter må brukes i henhold til produsentens instruksjer.
- Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
- Kroken er tilpasset ISO-container hjørnefester.
- Unngå bruk som medfører bøyningsskrefter, ustabile laster eller laster som påfører kroken overbelastning.
- Venstre og Høyre krok skal ikke brukes med vertikal belastning, men må ha en vinkel på min.30 grader for å låse korrekt (se bilder under). Hvis dette ikke overholdes, kan kroken løsne under løft.
- Krok for rett løft skal kun belastes loddrett.
- Produktet skal ikke varmebehandles.
- Det er ikke tillatt å endre på eller reparere produktet.
- All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.
- **Aldri stå under eller i umiddelbar nærhet av hengende last!**

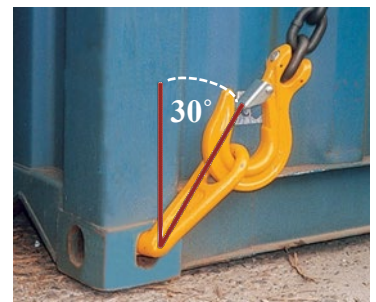

**MINIMUM 30 GRADER VINKEL
(HØYRE- OG VENSTRE KROKER)**

Inspeksjon/Kontroll etter bruk:

- Etter bruk skal kroker kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis bruker avdekker skade i henhold til kontrollpunktene over eller produktet har betydelig slitasje, skal utstyret tas ut av bruk og legges til side for sakkyndig kontroll.
- Eventuelle skader som avdekkes skal ikke forsøkes reparert av bruker.
- Hvis bruker er i tvil om grad av slitasje som avdekkes, skal utstyret tas ut av bruk og legges til side for sakkyndig kontroll.
- Kroker som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet, tørt sted.