

Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instruksjer og datablader.

Bruksområde:

Ståltauklemmer benyttes til å lage øye på wire, med eller uten kauser.

U-boltklemmer skal ikke brukes på løfteutstyr.

Kontrollpunkter før bruk:

- Ståltauklemmer skal ikke være deformert, eller ha sprekker, hakk, groper eller korrosjon som kan forringe egenskapene.
- Påse at riktig størrelse på klemme er benyttet i forhold til wire
- Det må brukes et passende antall klemmer i forhold til taudimensjonen (Min. antall 3 stk.)


Sikker bruk av utstyret:

- Produktet må brukes i henhold til produsentens instruksjer.
- Velg riktig type ståltauklemmer for den aktuelle bruken.
- Ved bruk av ståltauklemmer må ståltauets minimum bruddbelastning reduseres i samsvar med produsentens bruksanvisning og riktig antall klemmer benyttes.
- Ståltauklemmer monteres på wire som vist på figur under. Selve U-bolten skal være montert med buen på den siden hvor ståltau enden er.
- Det er viktig at klemmen settes så tett inntil kausen som mulig for at kausen skal bli fast i øyet.
- Avstanden mellom wireklemmene bør være ca.7 x wirediameter.
- Klemmene må trekkes godt til.
- Klemmene kontrolleres regelmessig og trekkes til etter hvert som tauet strekker seg.
- Ståltauklemmer skal ikke varmebehandles, skal ikke brukes i sammen med syrer, alkalier eller åpen flamme.

Riktig montering



Feil montering

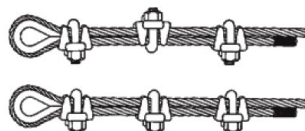

Inspeksjon/Kontroll etter bruk:

- Wireklemmene skal etterstrammes etter noen dager.
- Wireklemmene kontrolleres for deformeringer, slitasje og korrekt plassering.
- Kontroller monteringen regelmessig.